


# Bruksanvisning i original

Arbetsbord Ergomini

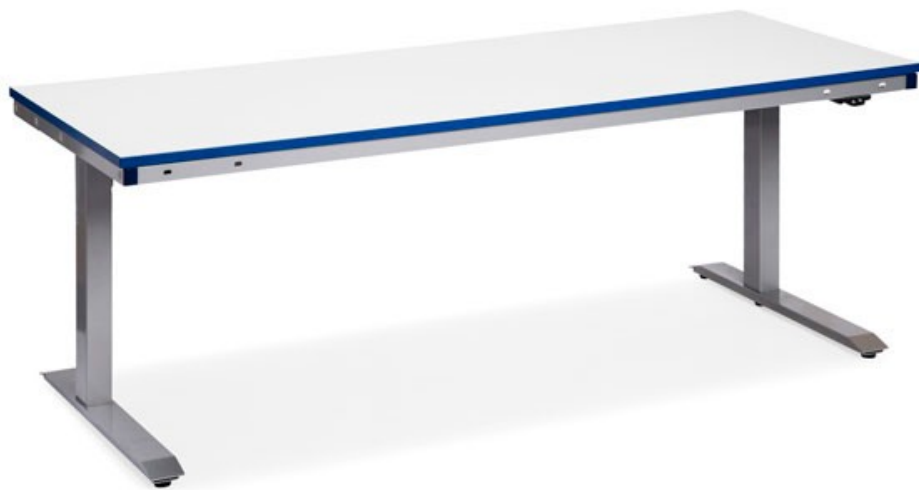

1. Allmän produktinformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Uppackning & Installation
4. Användarinstruktion
5. Underhåll
6. Maximal belastning och drift
7. Nollställning
8. Teknisk specifikation
9. EG försäkran

## 1. Allmän produktinformation

- Ergomini är ett elektriskt höj- och sänkbart bordsstativ som består av två bordsben med integrerade motorer i varje ben. Stativet har mellanstag för ökad stabilitet. Bordshöjden regleras enkelt med en bordskontroll, som monteras under skivan i bordsramen. Stativet är förberett för påbyggnadsram, som beställs separat.



## 2. Säkerhetsföreskrifter

- Arbetsbord Ergomini är avsett att användas som personarbetsplats i lätt industrimiljö.
- Hanteringen av arbetsbord Ergomini får enbart utföras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Användning bör ej ske om det finns visuella skador på kablar, kontakter eller övriga detaljer som kan vara spänningsförande.
- Arbetsbord Ergomini är endast avsedd för inomhusbruk.
- Arbetsbordet skall vara uppställt på ett sådant sätt att det inte finns någon klämrisk.
- När arbetsbordet manövreras uppåt respektive nedåt ska användaren hålla uppsikt så att ingen annan person eller omgivande föremål kan komma till skada.
- Överskrid aldrig maximal belastning på arbetsbordet. Vid utplacering av last. Tänk på att bordets maximala belastning gäller för utbredd last. Se specifikationer i teknisk beskrivning för maxbelastning.
- Arbetsbordet får under inga omständigheter användas till att sitta på eller andra ej avsedda ändamål.

### 3. Uppackning & Installation

- Kontrollera att stativets delar ej har transportskador. Anmäl eventuell transportskada till transportören omgående. Är stativet skadat får det ej användas.
- Montera stativet enligt monteringsanvisningen.
- Montera bordsskiva och eventuella tillbehör.
- Transformator monteras på lämplig plats på bordsskivans undersida så att kablar ej kläms eller sträcks vid drift.
- Anslut nätkabeln till nätuttaget.
- Provkör bordet till båda ändlägena och kontrollera att inga klämrisiker finns. Kontrollera även att nätkabeln inte är sträckt i något läge eller att den riskeras att klämmas.

### 4. Användarinstruktion

- Höjden på arbetsbordet justeras genom att trycka på pilknapp  eller  på bordskontrollen, för att uppnå önskat läge. Arbetsbordet stannar automatiskt när man släpper manöverknappen.
- Arbetsbordet stannar automatiskt när det når sitt nedersta respektive översta läge.

### 5. Underhåll

- Stativet är underhållsfritt men kan vid behov torkas av med en mild tvållösning.

### 6. Maximal belastning och drift

- Maximal belastning på revisionsfixturen vid jämnt fördelad last är 90 kg.
- Om elen bryts, stannar lyftpelarna i sitt läge.
- Revisionsfixturen med tillhörande lyftpelare är ej tillverkat för kontinuerlig drift. Intermittent drift är max 60 sekunder.

### 7. Nollställning ErgoMini

När Bordet är färdigmonterat håll inne nedknappen tills bordet har nått sitt nedre läge och gått upp ca 5mm. Släpp nedknappen och tryck in den igen. Nu är bordet ställt i nolläge och är klart att använda.

Om man behöver göra en ny nollställning pga. elavbrott så gör om samma procedur. Man kan i detta fall behöva hålla inne knappen i 5-10sek innan bordet nollställer.

## 8. Specifikationer

- Pelare: 2-delad ståpelare med inbyggt ställdon.
- Golvram: Rörkonstruktion 60x40x3
- Skivram: Rörkonstruktion 30x40, C-profil 40x40.
- Elsystem: Primärspänning 230 V ~ 50/60 Hz. Max sekundärspänning 24 V.
- Max. strömförbrukning 1,6 A.
- Max belastning: 180 kg utbredd last.
- Lyfthastighet: ca 20 mm/s obelastat.
- Lyfthastighet: ca 11 mm/s vid max. last.
- Intermittens vid höjdglering: 10%. (1 min. ON / 9 min. OFF)
- Ljudnivå: Under 70 dB(A).

## 9. EG försäkran

Arbetsbord Ergomini är tillverkad i överensstämmelse med kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

[www.gbp.se](http://www.gbp.se)

The logo for GBP, consisting of the letters 'GBP' in a bold, blue, sans-serif font with a white outline.